

# Цепь траншеекопателя TR900

100 мм, 32 звена  
ВОЛЬФРАМ

№	ПРОСТАВКА	M10 БОЛТЫ		ЗУБ	
		ПЕРЕДНИЙ	ЗАДНИЙ		
1	-	100	100	65мм 65мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ
2	-			65мм 30мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ
3	-	150	150	65мм 30мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ
4	-			75мм 30мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ
5	-	200	200	75мм 30мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ
6	-			75мм 30мм	ПРАВЫЙ АБРАЗИВ
7	-	250	250	75мм 30мм	ЛЕВЫЙ АБРАЗИВ
8	-			65мм 65мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ
9	-	300	300	65мм 30мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ
10	-			65мм 30мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ
11	-			75мм 30мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ
12	-			75мм 30мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ
13	-			75мм 30мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ
14	-			75мм 30мм	ПРАВЫЙ АБРАЗИВ
15	-			65мм 65мм	ЛЕВЫЙ ЗЕМЛЯ
16	-			65мм 30мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ

# Цепь траншеекопателя TR900


100 мм, 32 звена  
ВОЛЬФРАМ

№	ПРОСТАВКА	М10 БОЛТЫ		ЗУБ	
		ПЕРЕДНИЙ	ЗАДНИЙ		
17	-	100	100	65мм 30мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ
18	-			75мм 30мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ
19	-	150	150	75мм 30мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ
20	-			75мм 30мм	ПРАВЫЙ АБРАЗИВ
21	-	200	200	75мм 30мм	ЛЕВЫЙ АБРАЗИВ
22	-			65мм 65мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ
23	-	250	250	65мм 30мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ
24	-			65мм 30мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ
25	-	300	300	75мм 30мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ
26	-			75мм 30мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ
27	-			75мм 30мм	ПРАВЫЙ АБРАЗИВ
28	-			75мм 30мм	ЛЕВЫЙ АБРАЗИВ
29	-			65мм 30мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ
30	-			65мм 30мм	ЦЕНТР АБРАЗИВ
31	-			75мм 30мм	ПРАВЫЙ АБРАЗИВ
32	-			75мм 30мм	ЛЕВЫЙ ЗЕМЛЯ

# Цепь траншеекопателя TR900

100 мм, 32 звена  
ВОЛЬФРАМ

## СПИСОК ЧАСТЕЙ

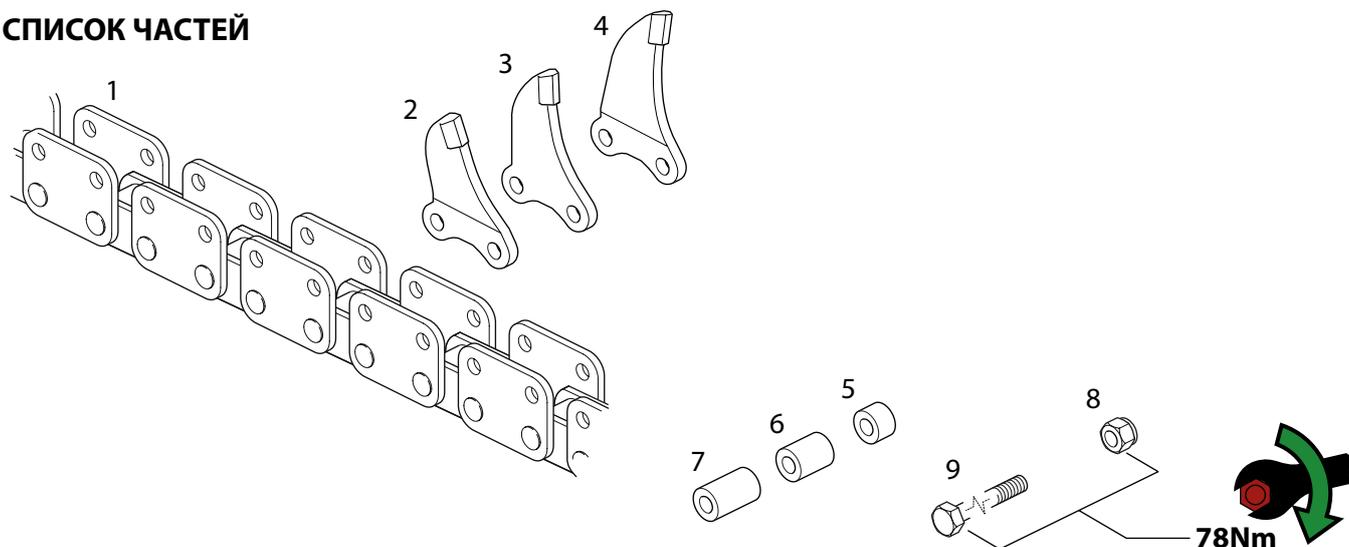

ПОЗИЦИЯ	№ ПО КАТАЛОГУ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
1	44-2025	Цепь TR 900 без зубьев (64 звена x 32 секции)	1
2	44-2003	Зуб TR 900 (mt) абразив-правый	5
3	44-2002	Зуб TR 900 (mt) абразив-центральный	22
4	44-2001	Зуб TR 900 (mt) абразив-левый	5
5	44-2029	Блок распорный звена для цепи TR900, длина - 15,3мм	16
6	44-2028	Блок распорный звена для цепи TR900, длина - 30 мм	10
7	44-2027	Блок распорный звена для цепи TR900, длина - 38,5мм	18
8	99-9184	Гайка фиксирующая M10 оц.10.0. DIN 985	64
9	99-9124-030	Болт M10x30 10.9 оц DIN 933 (резьба до шляпки)	28
	99-9114-065	Болт M10x65 10.9 оц DIN 931	18
	99-9114-075	Болт M10x75 10.9 оц DIN 931	18